MANUAL DE USUARIO "MÓDULO DE REGIONES"

Ingresar al sistema

Para ingresar a la página WEB se debe ingresar a la ruta www.satrack.com.co. Aparecerá el siguiente pantallazo donde el usuario debe ingresar su usuario y contraseña que en el momento de adquirir el servicio le fue suministrado por el asesor:

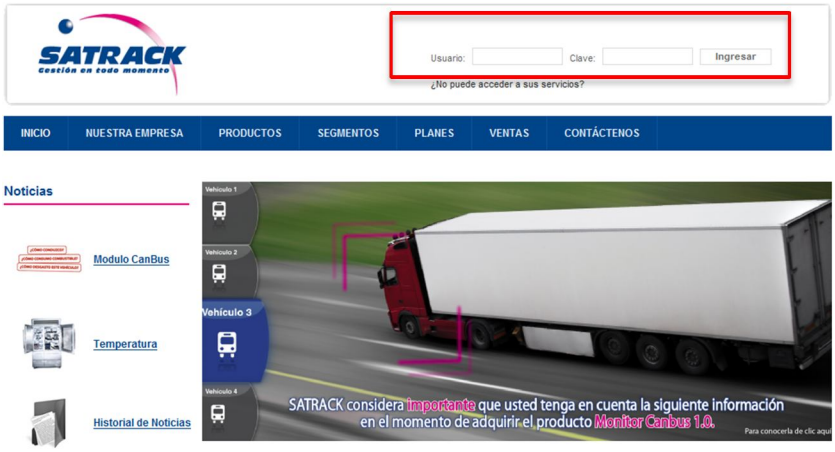

Al dar clic en Ingresar aparecerá el siguiente pantallazo, donde se muestra el Menú de opciones ubicado en el lateral izquierdo y una tabla que muestra información de la última posición de los vehículos:

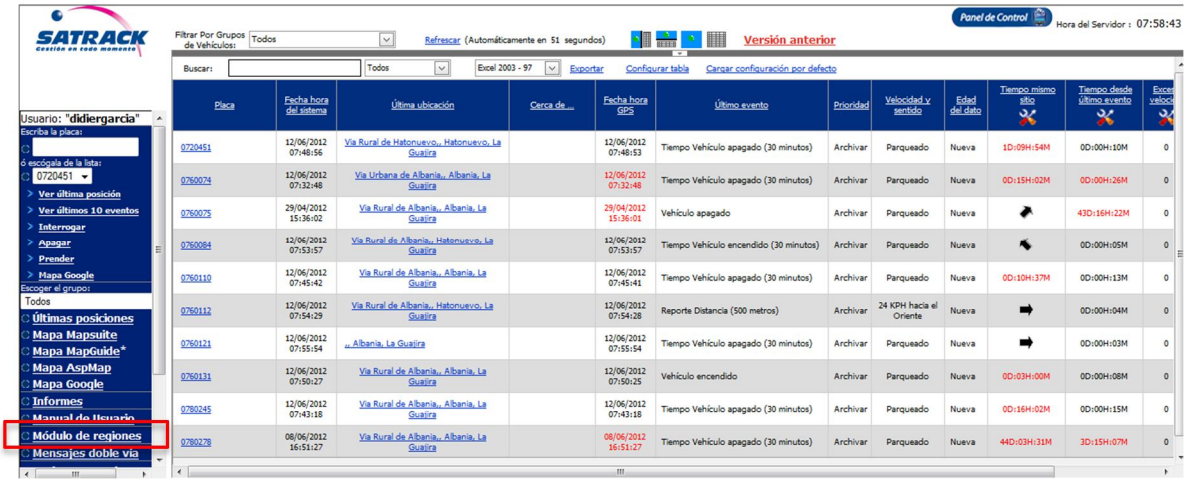

Para crear una región, se deben seguir los siguientes pasos:

- Seleccionar Módulo de regiones en el menú izquierdo.
  Aparecerá la siguiente imagen:

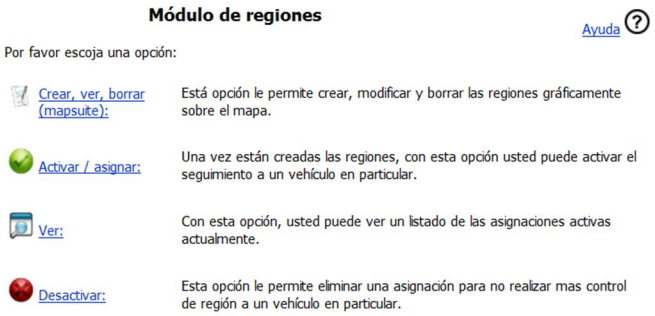
Módulo de regiones
Ayuda
Por favor escoja una opción:
Crear, ver, borrar (mapsuite):
Está opción le permite crear, modificar y borrar las regiones gráficamente sobre el mapa.
Activar / asignar:
Una vez están creadas las regiones, con esta opción usted puede activar el seguimiento a un vehículo en particular.
Ver:
Con esta opción, usted puede ver un listado de las asignaciones activas actualmente.
Desactivar:
Esta opción le permite eliminar una asignación para no realizar mas control de región a un vehículo en particular.

Crear, ver, borrar:

- Seleccionar la opción Crear, ver, borrar. El sistema remitirá al mapa
- Ubicarse en el mapa, en el lugar que se desea crear la región (Departamento, municipio, ciudad; entre otros)
- Dar clic en Crear y luego clic en Región. Usted podrá seleccionar la forma de la región que desee crear. *Satrack le recomienda seleccionar la forma Polígono*.

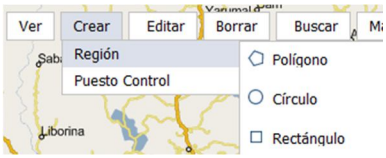

- Al seleccionar la forma de la región que se va a crear (Polígono, Circulo, Rectángulo) aparecerá el siguiente cuadro:

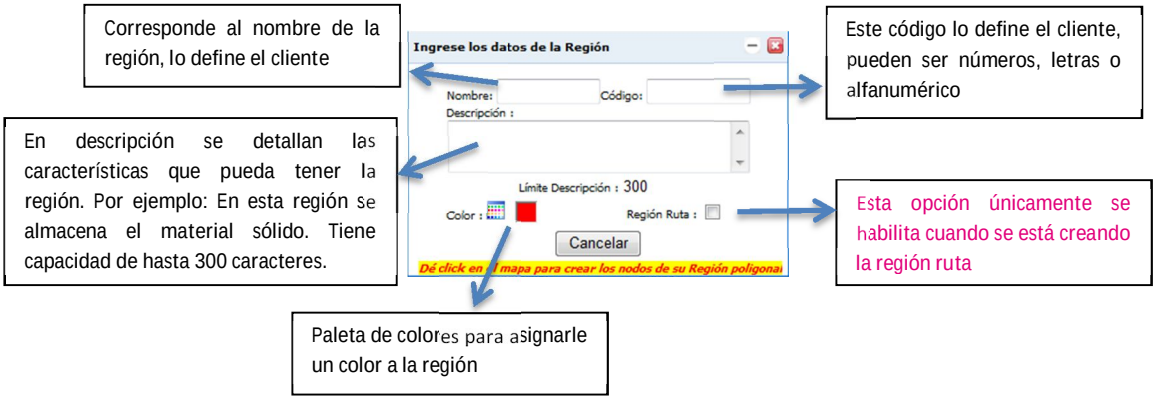
Corresponde al nombre de la región, lo define el cliente
Ingrese los datos de la Región
Nombre:
Código:
Descripción :
Límite Descripción : 300
Color :
Región Ruta :
Cancelar
Dé click en el mapa para crear los nodos de su Región poligonal
Este código lo define el cliente, pueden ser números, letras o alfanumérico
En descripción se detallan las características que pueda tener la región. Por ejemplo: En esta región se almacena el material sólido. Tiene capacidad de hasta 300 caracteres.
Esta opción únicamente se habilita cuando se está creando la región ruta
Paleta de colores para asignarle un color a la región

Para guardar los cambios realizados se debe minimizar este recuadro, dando clic en , y a continuación se deben crear los nodos que forman la región deseada, en el mapa. Cada nodo se forma dando clic sobre el mapa hasta completar la forma de la región seleccionada (Polígono, Circulo, Rectángulo):

Para finalizar la creación de la región, se debe dar doble clic en el último nodo creado, inmediatamente la región se visualiza en color rojo. El sistema habilita el botón “Guardar Región” sobre el cual se debe dar clic para que la región quede guardada con las características previamente ingresadas:

El sistema notificará que la creación de la región ha sido efectiva:

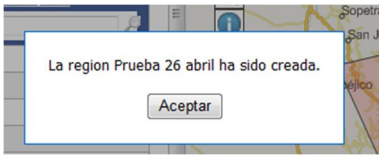

Pasos para configurar la región creada a los vehículos:

Activar/Asignar:

- En esta opción el usuario puede asignar o activar las regiones previamente creadas. Para Activar o Asignar regiones el usuario debe seguir los siguientes pasos:
  - Clic Activar/Asignar
  - Diligenciar información que aparece en pantalla

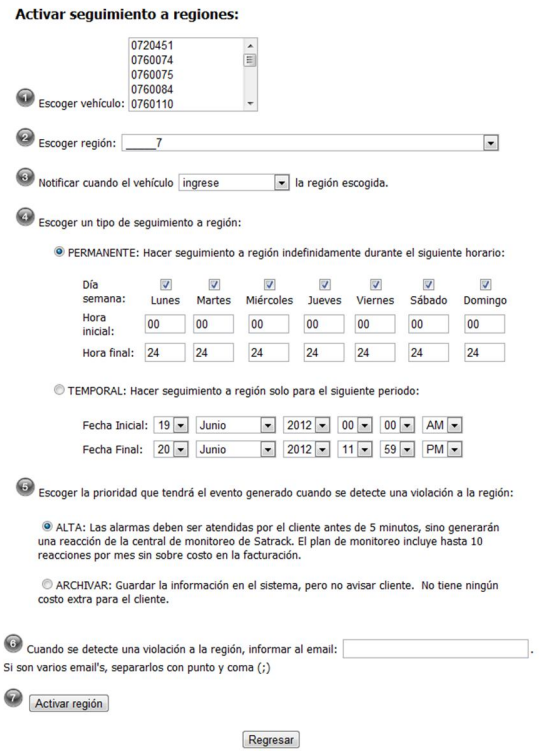
Activar seguimiento a regiones:
0720451
0760074
0760075
0760084
0760110
1 Escoger vehículo:
2 Escoger región: ____7
3 Notificar cuando el vehículo ingrese la región escogida.
4 Escoger un tipo de seguimiento a región:
PERMANENTE: Hacer seguimiento a región indefinidamente durante el siguiente horario:
Día semana: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Hora inicial: 00 00 00 00 00 00 00
Hora final: 24 24 24 24 24 24 24
TEMPORAL: Hacer seguimiento a región solo para el siguiente periodo:
Fecha Inicial: 19 Junio 2012 00 00 AM
Fecha Final: 20 Junio 2012 11 59 PM
5 Escoger la prioridad que tendrá el evento generado cuando se detecte una violación a la región:
ALTA: Las alarmas deben ser atendidas por el cliente antes de 5 minutos, sino generarán una reacción de la central de monitoreo de Satrack. El plan de monitoreo incluye hasta 10 reacciones por mes sin sobre costo en la facturación.
ARCHIVAR: Guardar la información en el sistema, pero no avisar cliente. No tiene ningún costo extra para el cliente.
6 Cuando se detecte una violación a la región, informar al email:
Si son varios email's, separarlos con punto y coma (;)
7 Activar región
Regresar

- Al diligenciar los campos y dar clic en Activar región, aparecerá la siguiente pantalla, donde se resume la configuración de la asignación realizada:

Confirmación para Activar Región:

Vehículo(s):	0760075
Región:	42_BARRANQUILLA - BUENAVENTURA X EL CARMEN - CHINCHINA
Tipo Restricción:	Notificar cuando el vehículo INGRESE/ABANDONE la región
Tipo de horario:	Indefinido: El sistema hará control de región a este vehículo indefinidamente, pero siguiendo el horario semanal escogido a continuación.
Horario:	Lunes: 00-24 Martes: 00-24 Miercoles: 00-24 Jueves: 00-24 Viernes: 00-24 Sabado: 00-24 Domingo: 00-24
Prioridad del evento:	Alta: Los operadores de la central notificarán inmediatamente a los contactos establecidos por el cliente cuando el sistema detecte que el vehículo violó esta restricción de región.
Email para reportar:	pruebas@satrack.com;pruebas2@satrack.com

Para activar el seguimiento a esta región por favor ingrese la contraseña y presione activar.

Contraseña Nivel 2: [ ] Activar

Clave de Segundo nivel: es suministrada por el asesor, cuando se activa el servicio de Módulo de regiones. Se utiliza para darle mayor seguridad a la administración del Módulo.

Al ingresar la Contraseña Nivel 2, y dar clic en Activar aparecerá el mensaje de confirmación:

La programación fue exitosa.

Ver:

- En esta opción el usuario podrá ver las regiones asignadas a sus vehículos

Control de Regiones Activas Actualmente Refrescar Informe

Inicio Anterior Siguiente Final Descargar

Placa	Nombre Región	Restricción	Horario	Periodo de Seguimiento	Prioridad	Email
0860017	Region CC	Cuando ABANDONE	Permanente	Lunes: 00-24; Martes: 00-24; Miércoles: 00-24; Jueves: 00-24; Viernes: 00-24; Sábado: 00-24; Domingo: 00-24;	Archivar	
0720451	zona Belenxy	Cuando INGRESE	Permanente	Lunes: 00-24; Martes: 00-24; Miércoles: 00-24; Jueves: 00-24; Viernes: 00-24; Sábado: 00-24; Domingo: 00-24;	Archivar	
0720451	zona Belenxy	Cuando ABANDONE	Permanente	Lunes: 00-24; Martes: 00-24; Miércoles: 00-24; Jueves: 00-24; Viernes: 00-24; Sábado: 00-24; Domingo: 00-24;	Archivar	
0760074	zona Belenxy	Cuando INGRESE	Permanente	Lunes: 00-24; Martes: 00-24; Miércoles: 00-24; Jueves: 00-24; Viernes: 00-24; Sábado: 00-24; Domingo: 00-24;	Archivar	
0760074	zona Belenxy	Cuando ABANDONE	Permanente	Lunes: 00-24; Martes: 00-24; Miércoles: 00-24; Jueves: 00-24; Viernes: 00-24; Sábado: 00-24; Domingo: 00-24;	Archivar	
0760075	42_BARRANQUILLA - BUENAVENTURA X EL CARMEN - CHINCHINA	Cuando INGRESE	Permanente	Lunes: 00-24; Martes: 00-24; Miércoles: 00-24; Jueves: 00-24; Viernes: 00-24; Sábado: 00-24; Domingo: 00-24;	Alta	pruebas@satrack.com;pruebas2@satrack.com
0760075	42_BARRANQUILLA - BUENAVENTURA X EL CARMEN - CHINCHINA	Cuando ABANDONE	Permanente	Lunes: 00-24; Martes: 00-24; Miércoles: 00-24; Jueves: 00-24; Viernes: 00-24; Sábado: 00-24; Domingo: 00-24;	Alta	pruebas@satrack.com;pruebas2@satrack.com
0760075	zona Belenxy	Cuando INGRESE	Permanente	Lunes: 00-24; Martes: 00-24; Miércoles: 00-24; Jueves: 00-24; Viernes: 00-24; Sábado: 00-24; Domingo: 00-24;	Archivar	
0760075	zona Belenxy	Cuando ABANDONE	Permanente	Lunes: 00-24; Martes: 00-24; Miércoles: 00-24; Jueves: 00-24; Viernes: 00-24; Sábado: 00-24; Domingo: 00-24;	Archivar	
0760084	zona Belenxy	Cuando INGRESE	Permanente	Lunes: 00-24; Martes: 00-24; Miércoles: 00-24; Jueves: 00-24; Viernes: 00-24; Sábado: 00-24; Domingo: 00-24;	Archivar	

Inicio Anterior Siguiente Final Descargar

[1 - 10 : 17]

Desactivar:

- En esta opción se podrá desactivar las regiones activas. Al dar clic en esta aparecen las siguientes opciones:

Desactivar restricciones de región
Seleccionar las siguientes opciones para desactivar regiones:
Desactivar por placa: Se desactivan todas restricciones que pertenecen a las placas seleccionadas.
Desactivar por regiones: Se desactivan todas las restricciones que pertenecen a las regiones seleccionadas.
Desactivar por tipo de restricción: Se desactivan todas las restricciones ya sea de abandono o ingreso, según la opción que se seleccione.
Desactivar por prioridad: Se desactivan todas las restricciones ya sea prioridad alta o baja, según la opción que se seleccione.
Desactivar por periodo de seguimiento: Se desactivan todas las restricciones ya sea permanente o temporal, según la opción que se seleccione.
Desactivar todos los seguimientos: Se desactivan todas las restricciones que el usuario ha creado.
Aceptar
Regresar

- El usuario podrá seleccionar la opción de su interés y seleccionar el nombre del campo requerido (Placa, Nombre región, Restricción, Prioridad; entre otros) para proceder con la desactivación de las regiones asignadas.